


# KIRJES®

## Biegsame Welle

### Anleitung Futterwechsel

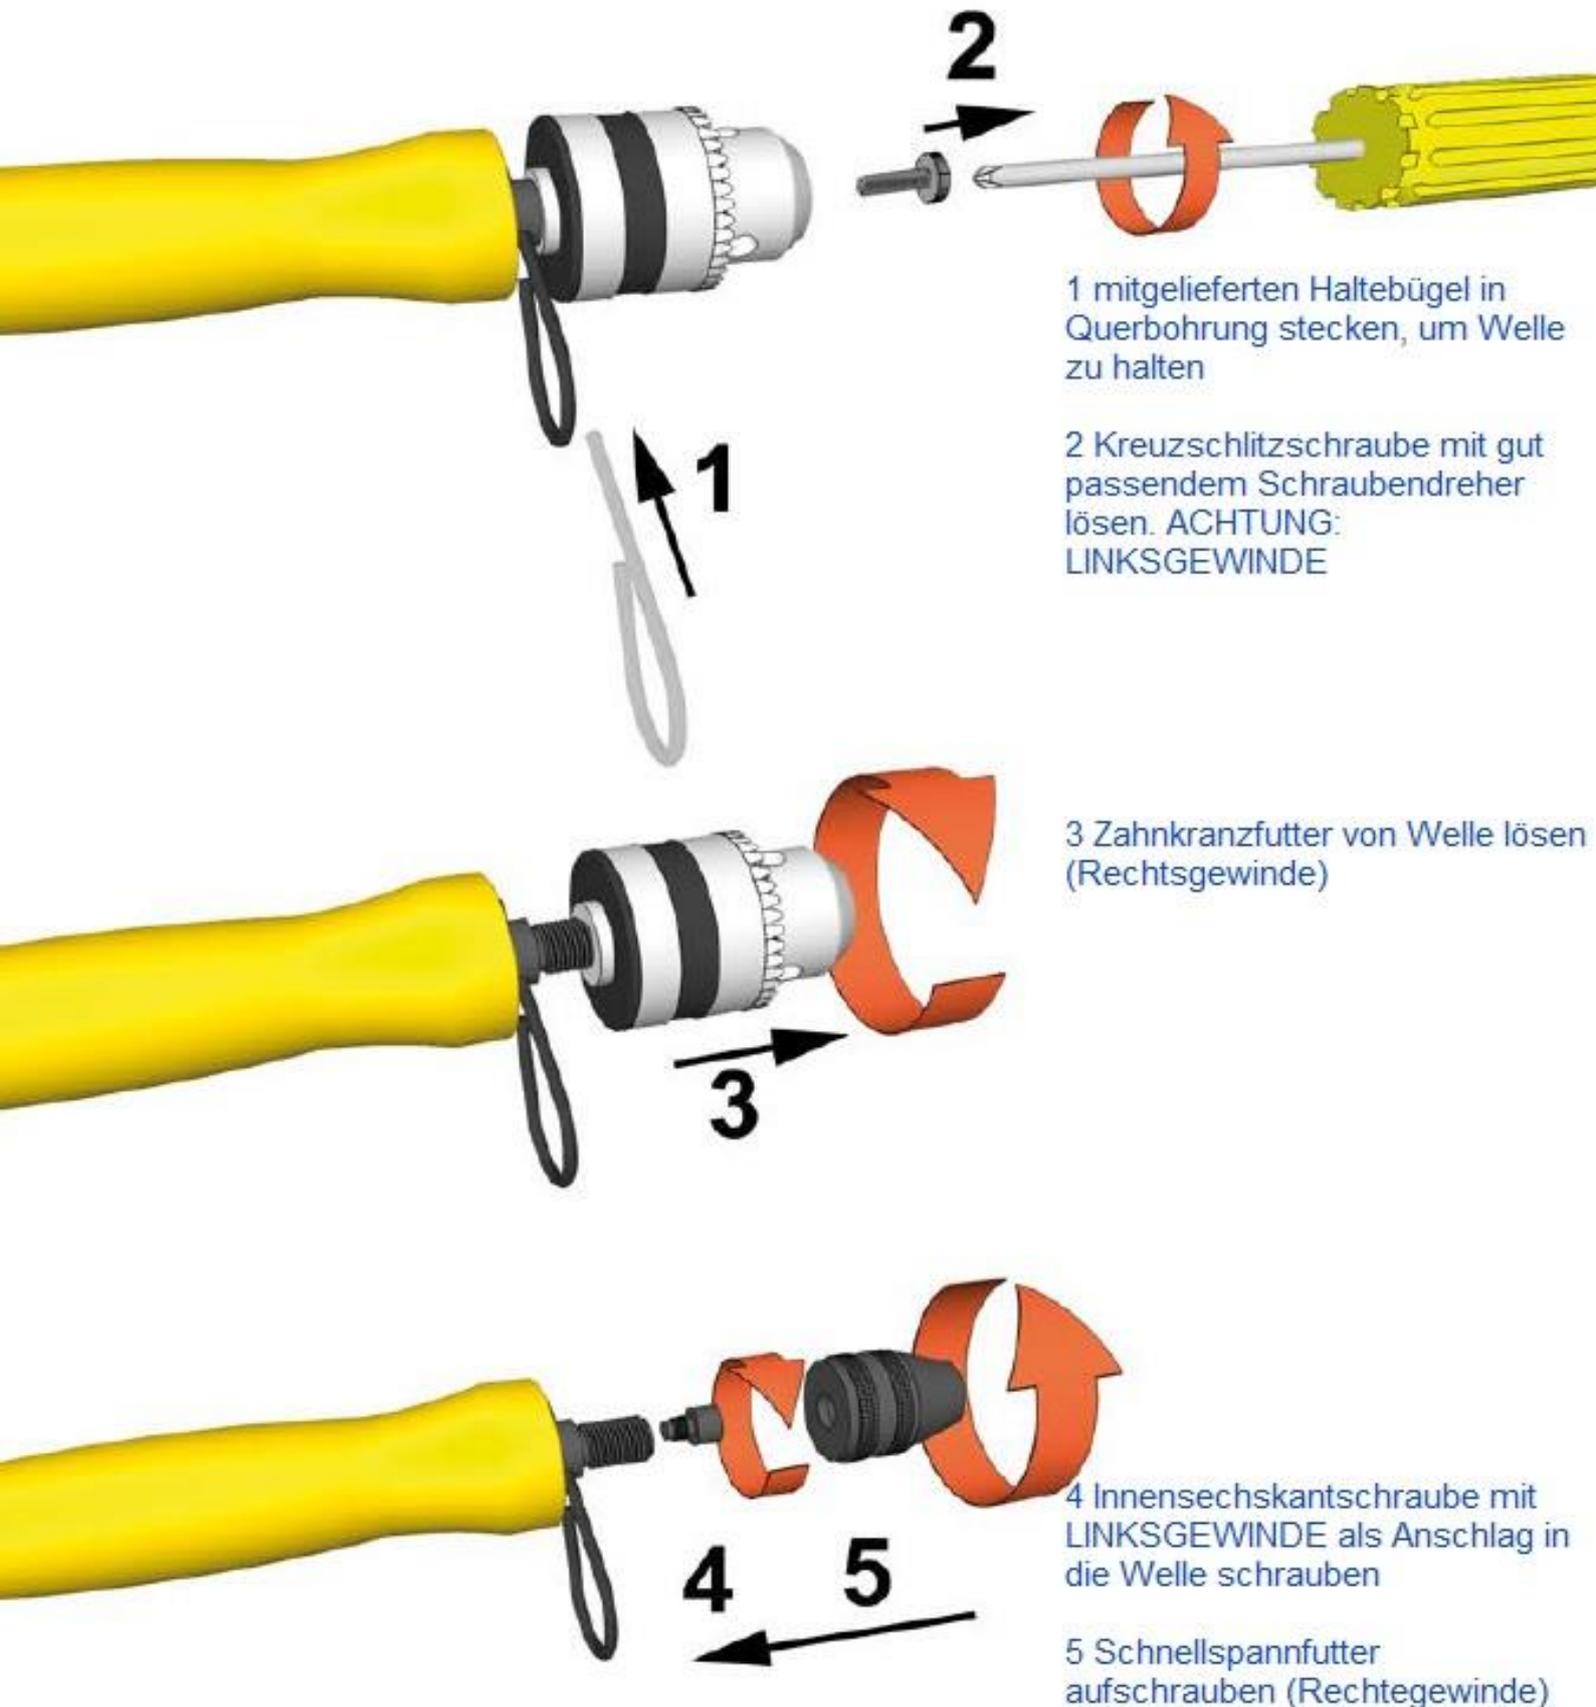

1 mitgelieferten Haltebügel in Querbohrung stecken, um Welle zu halten

2 Kreuzschlitzschraube mit gut passendem Schraubendreher lösen. ACHTUNG: LINKSGEWINDE

3 Zahnkranzfutter von Welle lösen (Rechtsgewinde)

4 Innensechskantschraube mit LINKSGEWINDE als Anschlag in die Welle schrauben

5 Schnellspannfutter aufschrauben (Rechtegewinde)